

DVB-T/FM ontangsteenheid, actief met signaalverdeler

Montagehandleiding



	FM	VHF	UHF
Frequentiebereik	40 - 108 MHz	174 - 230 MHz	470 - 862 MHz
Voeding	5 V DC via coaxkabel (van tv/ontvanger) 230 V AC Netstroomadapter (meegeleverd)		

LEVERINGSOMVANG

Ontvangsteenheid (voorkant)



Ontvangsteenheid (achterkant)



Signaalverdeler



Netstroomadapter




PLAATSING

Wandmontage



De ontvangsteenheid is ontworpen voor wandmontage met behulp van ingebouwde ophangingen. Deze dienen aan in de wand gedraaide haken/schroeven te worden bevestigd. Let daarbij op de afstand tussen de twee ophangingen (352 mm).

Plaatsing op vlakke ondergrond

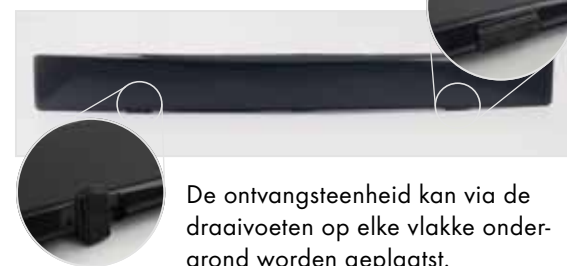

De ontvangsteenheid kan via de draaivoeten op elke vlakke ondergrond worden geplaatst.

AANSLUITING

1. Sluit de antennekabel van de ontvangsteenheid aan op de signaalverdeler.



2. Sluit de signaalverdeler aan op de netstroomadapter.



U kunt ook alleen een TV/DVB-T-ontvanger of alleen een radio aansluiten.

3. Sluit de signaalverdeler aan op de TV/DVB-T-ontvanger of radio.



Radio

TV/DVB-T-ontvanger

4. Sluit de netstroomadapter aan op het stroomnet.

Doelmatig gebruik

De antenne is bedoeld voor de ontvangst van digitale en analoge omroepsignalen voor privégebruik. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor dit doel en mag alleen dusdanig worden gebruikt. Dit geldt ook voor het in acht nemen van alle informatie in deze handleiding en de veiligheidsinstructies.

Elk ander gebruik geldt als niet doelmatig en kan leiden tot materiële schade of zelfs lichamelijk letsel. De garantie komt daarmee ook onmiddellijk te vervallen. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door niet doelmatig gebruik.



Zet elektrische apparaten niet bij het huisvuil.

Neem voor de actuele afvoerregeling voor onbruikbare elektrische apparaten contact op met uw gemeente.

Neem ook de bijgevoegde veiligheidsinstructies in acht.