


Bezeichnung **Beschreibung**

1	STANDBY	Einschalten des Geräts vom Standby-Modus aus.
2	Numerische Tasten	Auswahl eines Programms oder Programmieren von Parametern. Numerische Taste 0 drücken, um in den Sleep-Modus zu wechseln.
3	TV/RADIO	Wechsel zwischen TV- und Radio-Modus.
4	SUB-T	Untertitel anzeigen.
5	MENU	Systemeinstellungen aufrufen.
6	Navigationstaste oben	Cursor bewegen.
7	Navigationstaste links	Cursor bewegen.
8	OK	Anzeige der Programmliste auf dem Bildschirm. Bestätigung einer Auswahl.
9	VOL+	Lautstärke erhöhen.
10	VOL-	Lautstärke verringern.
11	Navigationstaste unten	Cursor bewegen.
12	LAST	Zurück zum letzten Programm.
13	M/P	Anzeige verschiedener Bilder des aktuellen Programms.
14	FIND	Such-Schnittstelle aufrufen.
15	PVR	Wechsel zu PVR-Modus
16	Skip-	Zurück
17	Skip+	Nächste
18	SLOW	Abspielgeschwindigkeit verringern.
19	PAUSE/PLAY	Pause/Wiedergabe
20	STOP	Stop
21	REC	Wechsel zu Aufnahme-Modus
22	F.RWD	Schneller Rücklauf
23	F.FWD	Schneller Vorlauf
24	USB	Wechsel zu USB-Modus
25	FAVOR	Wechsel zu bevorzugten Programmen.
26	INFO	Anzeige von Informationen zum aktuellen Programm.
27	MODE	Ändern der Auflösung des HDMI-Ausgangs.
28	PG-	Zum vorherigen Programm springen.
29	PG+	Zum nächsten Programm springen.
30	Navigationstaste rechts	Cursor bewegen.
31	EXIT	Verlassen des aktuellen Menüs.
32	TEXT	Teletext anzeigen.
33	EPG	Anzeige des elektronischen Programmführers des aktuellen Programms.
34	AUDIO	Audio-Spur ändern.
35	MUTE	Audio aktivieren oder deaktivieren.

PVR FUNKTION

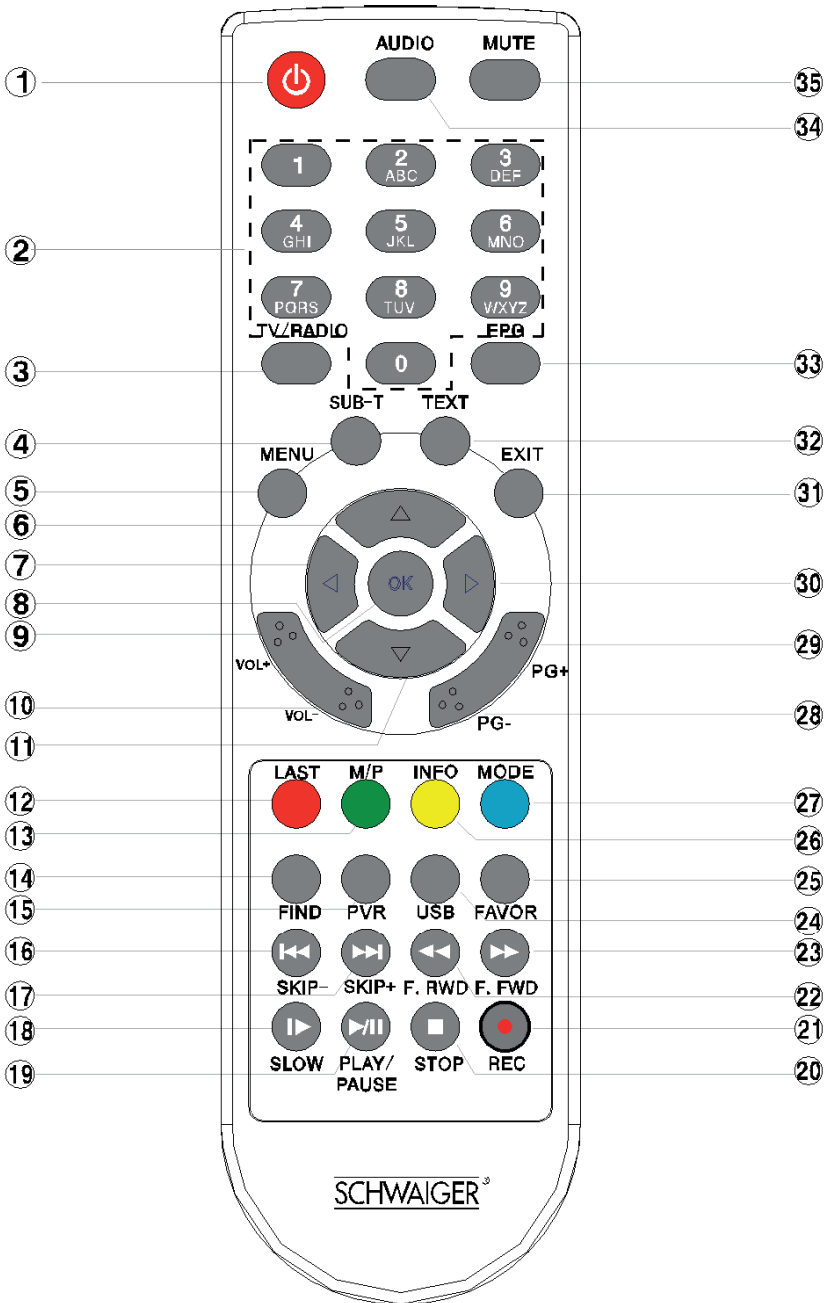

PVR FUNKTION

6. MEDIA

Bewegen Sie den Cursor auf „Media“ und drücken Sie die [OK]-Taste, um das entsprechende Untermenü aufzurufen. Es stehen die 4 folgenden Optionen zur Verfügung.

- Aufnahmeverwaltung
- Festplatteninformation
- Formatieren (Achtung: Speichermedium muß in FAT32 oder NTFS formatiert sein!)
- Aufnahmeeinstellungen
- Sprung

6.1 AUFNAHMEVERWALTUNG

Bewegen Sie den Cursor auf „Aufnahmeverwaltung“ und drücken Sie die [OK]-Taste, um das entsprechende Untermenü aufzurufen. Aufnahme-Uhrzeit, Speicherplatz und Format werden im Menü angezeigt. Die weitere Bedienung erfolgt entsprechend des angezeigten Bildschirms.

- Sperre: Drücken Sie die [GRÜNE] Taste, um das aufgezeichnete Video zu sperren. Zum Öffnen eines gesperrten aufgenommenen Videos ist ein Passwort erforderlich.
- Lösch.: Drücken Sie die [BLAUE] Taste, um das aufgezeichnete Video zu löschen. Die Bedienung erfolgt entsprechend des angezeigten Bildschirms.
- Umbenennen.: Drücken Sie die [ROTE] Taste, um das aufgezeichnete Video umzubenennen. Verwenden Sie zur Eingabe bitte die Navigationstasten und die numerischen Tasten. Eine Speicherung erfolgt je nach angezeigtem Bildschirm.

ANMERKUNG

1. Drücken Sie die [PVR] Taste, um die „Aufnahmeverwaltung“ direkt aufzurufen.
2. Verwenden Sie die [CH▲/▼]-Tasten, um ein aufgezeichnetes Video auszuwählen und drücken Sie die [OK]-Taste, um dieses wiederzugeben. Das Gerät kehrt automatisch zur „Aufnahmeverwaltung“ zurück, wenn das Video zu Ende ist oder Sie können die [EXIT]-Taste drücken.

TIPPS

- Drücken Sie die [PLAY]-Taste, um eine Vorschau zu sehen.
- Drücken Sie die [OK]-Taste, um das aufgezeichnete Video auf dem ganzen Bildschirm zu sehen
- Drücken Sie die [PAUSE]-Taste, um die Wiedergabe zu unterbrechen.
- Drücken Sie die [STOP]-Taste, um die Wiedergabe zu stoppen.
- Im Modus „Schneller Rücklauf“ und „Schneller Vorlauf“ stehen 5 Optionen zur Verfügung: $\times 2$, $\times 4$, $\times 8$, $\times 16$ und $\times 24$.
- Im Modus „Langsamer Vorlauf“ stehen 3 Optionen zur Verfügung: $\times 1/2$, $\times 1/4$ und $\times 1/8$.
- Drücken Sie die [INFO]-Taste zweimal, um die „Festplatten-Aufnahmeliste“ zu öffnen und drücken Sie die [OK]-Taste, um die Wiedergabe auf dem ganzen Bildschirm zu sehen.

6.2 FESTPLATTENINFORMATION

Bewegen Sie den Cursor auf „Festplatteninformation“ und drücken Sie die [OK]-Taste, um Informationen des eingesteckten USB-Geräts anzuzeigen.

6.3 AUFNAHMEEINSTELLUNGEN

Bewegen Sie den Cursor auf „Aufnahmeeinstellungen“ und drücken Sie die [OK]-Taste, um das entsprechende Untermenü aufzurufen.

- Timeshift: EIN/AUS
- Timeshift zu Aufnahme: EIN/AUS
- Aufnahmetyp: TS(Transport Stream)/PS(Programm Stream)
- Untertitelaufnahme: EIN/AUS

TIPPS ZUR AUFNAHME EINES ECHTZEIT-PROGRAMMS.

- Schließen Sie das USB-Gerät an den Receiver an.
- Schalten Sie den "Timeshift"-Modus ein.
- Drücken Sie die [PAUSE]-Taste, um das TV-Programm zu stoppen und der Receiver wird so viel speichern, wie es die Speicherkapazität des USB-Geräts ermöglicht. Drücken Sie die [PLAY]-Taste, um das Programm von der Stelle an zu sehen, an der Sie es gestoppt haben.
- Verwenden Sie die [F.REW]- und [F.FWD]-Taste, um das aufgezeichnete Programm vorwärts oder rückwärts abzuspielen. Es stehen 5 Optionen zur Verfügung: x2, x4, x8, x16 und x32.
- Drücken Sie die [INFO]-Taste zweimal, um die „Festplatten-Aufnahmeliste“ zu öffnen. Wählen Sie eine Datei und drücken Sie die [OK]-Taste, um die Wiedergabe auf dem ganzen Bildschirm zu sehen.
- Das aufgezeichnete Programm wird angehalten, falls das Programm gewechselt wurde.

TIPPS ZUR VIDEOAUFZEICHNUNG

- Schließen Sie das USB-Gerät an den Receiver an.
- Drücken Sie die [REC]-Taste, um mit der Aufnahme eines Programms zu beginnen.
- Drücken Sie die [STOP]-Taste, um die Aufnahme zu stoppen.
- Der Receiver wird so viel speichern, wie es die Speicherkapazität des USB-Geräts ermöglicht.
- Das aufgezeichnete Video wird auf dem USB-Gerät gespeichert.

6.4 SPRUNG

Bewegen Sie den Cursor auf „Sprung“ und drücken Sie die [OK]-Taste, um das entsprechende Untermenü aufzurufen. Es stehen die 5 folgenden Optionen zur Verfügung.

- 30 Sek.
- 1 Min.
- 5 Min.
- 10 Min.
- 30 Min.

ANMERKUNG

Die „Sprung“-Funktion ist nur aktiviert, wenn es sich nicht um ein Echtzeit-Programm handelt. Verwenden Sie die [◀/▶]-Tasten zur Bedienung

TIPPS

- Wenn Sie die [◀/▶]-Tasten verwenden, erfolgt die Anzeige in den eingestellten Sprüngen, wobei Sie den Sprung mit der [OK]-Taste bestätigen müssen.