

# LWH 263, LWH 264

## Návod na montáž a obsluhu





















Děkujeme, že jste si vybrali Schwaiger výrobek. Tento výrobek je určen pro montáž nástěnných plochých televizí s maximální hmotností do 82 kg (LWH 263 011) popř. do 56 kg (LWH 243 011) do vertikální polohy.

### Bezpečnostní pokyny:

Jestliže nerozumíte následujícím pokynům nebo máte některé pochybnosti o bezpečné instalaci výrobku, kontaktujte odbornou pomoc. Pečlivě zkontrolujte správný stav a ujistěte se o kompletnosti dodávky, viz. seznam uvedený níže. Nesprávná instalace může způsobit škody nebo zranění. Nepoužívejte tento výrobek pro jiný účel než je určen výrobcem Schwaiger. Firma Schwaiger není zodpovědná za škody způsobené nesprávným použitím nebo montáží výrobku.

Poznámka: přiložené kování je určeno pro montáž na dřevěné obložení Vaší zdi. Jestliže si nejste jisti materiálem zdi, kontaktujte odborníka. Dodané kování není pro ocelové konstrukce.

Prosím, přezkontrolujte dodané kování dle přiloženého seznamu. Obsah kování je následující:

	položka	označení		položka	označení
	(x4) M4x12 šroub	A		(x4) M8x16 šroub	J
	(x4) M4x30 šroub	B		(x4) M8x40 šroub	K
	(x4) M4 křídlová podložka	C		(x4) M8 křídlová podložka	L
	(x4) M5x12 šroub	D		(x4) M4/M5 distanční podložka	M
	(x4) M5x30 šroub	E		(x4) M6/M8 distanční podložka	N
	(x4) M5 křídlová podložka	F		(x4) M4/M5/M6 podložka	O
	(x4) M6x12 šroub	G		(x1) poschod'ová svorka	P
	(x4) M6x35 šroub	H		(x6) vrut do zdi	Q
	(x4) M6 křídlová podložka	I		(x6) podložka	R

### Důležité:


Hmotnost televize bude vyžadovat minimálně dva body pro bezpečné uchycení.

### KROK 1 - montáž nástěnné desky

Upevnění (pomocí vodováhy)




Instalace

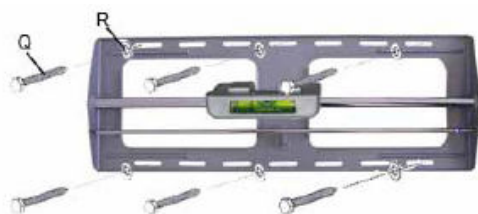


## KROK 2 - upevnění držáků k televizi

Důležité: Ujistěte se, že Vaše televize je odpojena ze sítě. Nikdy ji nepokládejte obrazovkou dolů, hrozí poškození jejího povrchu.

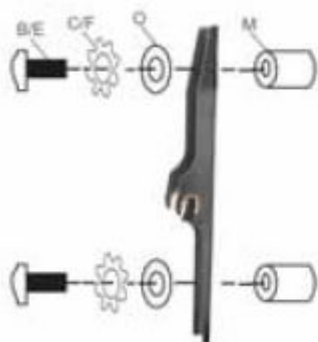

M4/M5/M6 šrouby

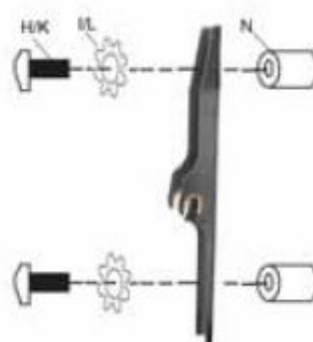

M8 šrouby

## KROK 3 - konečná montáž a provoz

Konečná montáž



Provoz a úprava



Možnost volby